破碎机保养与维修

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

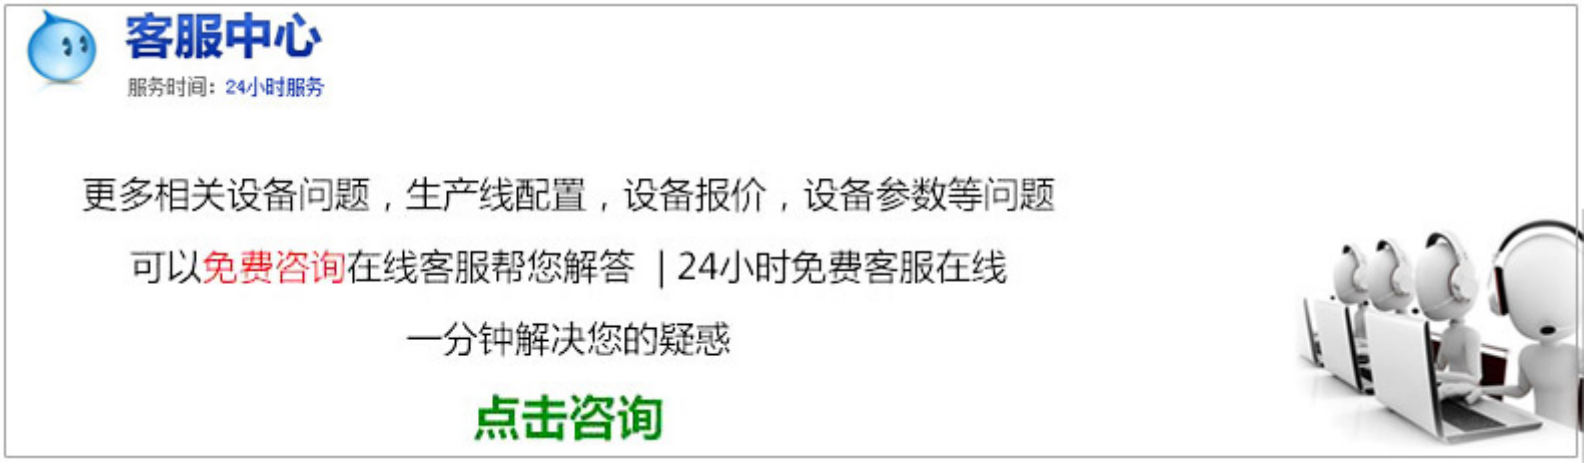

破碎机保养与维修

如物料成块的滞留在反击板与板壳之间，建议在重新调整间隙之间稍微抬起反击架，这样成块的进料会变松，反击架容易调整。如果反击架不够充足，可在放松的拉杆上轻拍（用一块木板保护），转子和反击衬板的间隙由机器的调整装置来完成，首先松开螺栓套，然后再转动长螺母，此时拉杆会向上方向运动，调整好在将螺杆套紧固。反击式破碎机衬板：打开后上盖，拆除固定反击衬板用的开口销开槽螺母螺栓，可将磨损后的反击衬板更换。反击式破碎机在制砂生产线起到关键性的作用，在使用的过程中，一定要及时保养与维修，确保制砂生产线正常平稳状态。一旦破碎机损坏，带来的可不仅仅是维修的经济损失，所以在此提醒大家在正常使用中一定要正确的使用，用心维护。也许大家对颚式破碎机保养与维修有迷糊的地方，下面就由我们上海山威路桥机械有限公司的科研人员给大家详细讲解。

在正常工作情况下，轴承的温升不应超过，最高温度不得超过，否则应立停车，查明原因加以消除。颚式破碎机的润滑颚式破碎机在工作过程中，各摩檫面应及时可靠的润滑，从而保证破碎机的长时期正常工作。动鄂轴承和机座轴承的润滑，采用二硫化钼锂基脂，滚动轴承内润滑油的量不应超过其容积的-%，每周加一次油，每三个月必须更换一次；换新油时必须用干净的汽油或煤油清洗轴承与轴承座内污物。鄂式破碎机（颚式破碎机）的维修方法：为保证颚式破碎机正常工作，操作人员必须进行日常维护检查，处理常见小故障及小修，无法

处理时，通知检修人员，小修：主要内容包括检查并修复调整装置，高速排料口间隙，对磨损的衬板调头或更换。皮带输送机的日常维护和保养皮带输送机能否长期正常的运转，与其能否正确操作和定期维护保养有直接的关系。

如果有，要将障碍物清除掉；开机前要观察电源是否正常，必要时要进行测量调配，以保证设备所需要的正常电压；关闭输送机时关闭启动开关及电源总开关。

加入轴承座的润滑脂为其容积的-%，每三个月必须更换一次；换新油时必须用干净的汽油或煤油清洗轴承。综上所述，颚式破碎机主轴承的保养维修很重要，我们只有做好了这些工作，才能使机器安全高效的作业，提高生产效率。颚式破碎机是石料生产线种必不可少的设备之破碎机保养与维修的性能已达到国际破碎设备行业领先水平，是实用可靠的石料破碎设备。该颚破机特别破碎机保养与维修适用于制作建筑用砂，磨料，耐火材料，水泥石英砂钢砂炉渣粉铜矿石铁矿石金矿砂混凝土骨料沥青骨料等多种硬脆物料的细碎与中碎，是一种高效，节能的碎石破碎设备比传统颚式破碎机节能%，是目前世界上先进的颚破设备。颚式破碎机用途广泛在使用和维护过程中更应该注意一些问题，这样才能更好的发挥颚破机器的用途延长使用寿命。定期关颚破机检查机器任何石料破碎设备在开关机的时候都应该注意，定期的关颚破机检查机器内部的磨损情况如：中心入料管锥帽叶轮上下流道衬板圆周护板耐磨块的磨损程度，时更换磨损较严重的部件对这些部件进行修补，同时注意更换部件重量型号和尺寸等一定要按原来部件参数更换。

破碎机维修保养

颚破传动带定期减产颚破传送带是石料生产线中不可缺少的，机器的带动都是传送带的功劳，定期调整传送带的松紧程度保证传送带受力均匀，双电机驱动时，两侧三角胶带应进行分组选配，便其每组长度尽可能一致。机械部件的润滑颚式破碎机采用美孚车用润滑脂特级或#锂基脂，每工作小时加入适量润滑脂，工作小时打开主轴总成对轴承进行清洗，一般工作小时，更换新轴承。此外，为保证颚式破碎机正常工作，除正确操作颚破外，必须进行计划性维修，其中包括日常维护检查，小修中修和大修。大修：除进行中修的全部工作外，破碎机保养与维修还包括更换或车削偏心轴和动颚心轴，浇铸连杆头上部的巴氏合金，更换或修复各磨损件。员工已经树立了良好的服务理念：用户设备发生故障时的及时维修；售前为用户提供项目设计工艺流程设计；用户的设备选购方案制定；优质的产品提供；耐心周到的用户培训；及时有效的故障维修以及代为用户试验解决疑难加工问题等。

破碎机设备的润滑保养常重视和及时的摩擦表面的润滑颚式破碎机的工作才能保证正常运行和延长设备的使用

寿命。

破碎机设备的走合期保养完成新的机器和机器一起去修理损坏后必须密切合作的维修，清洁的主要内容，加强，调整和替代石油由用户部门完成资产管理人的资产管理部门的检查监督。破碎机设备的转移保养破碎机前转移工前，转让应进行维修，作业内容可以破碎机维修技术条件下，如果需要，可以防腐。任何石料破碎设备在开关机的时候，都应该注意定期关颚破机，检查机器内部的磨损情况，如中心入料管锥帽叶轮上下流道衬板圆周护板耐磨块的磨损程度，时更换磨损较严重的部件，对这些部件进行修补。颚式破碎机采用美孚车用润滑脂特级或锂基脂，每工作小时加入适量润滑脂；工作小时，打开主轴总成对轴承进行清洗；一般工作小时更换新轴承。

此外为保证颚式破碎机正常工作，除正确操作颚破外，必须进行计划性维修，其中包括日常维护检查小修中修和大修。

★☆必须对破碎机保养作业的实施和监督破碎机部件保养坚持以“清洁润滑调整紧固防腐”为主要内容的“十字”作业法，实行例行保养和定期保养制，严格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。例行保养是在破碎机运行的前后及过程中进行的清洁和检查，主要检查要害易损零部件（如破碎机安全装置）的情况，冷却液润滑剂燃油量仪表指示等。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/PW7rPoSuimZ7Q5.html