SZZ800400

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

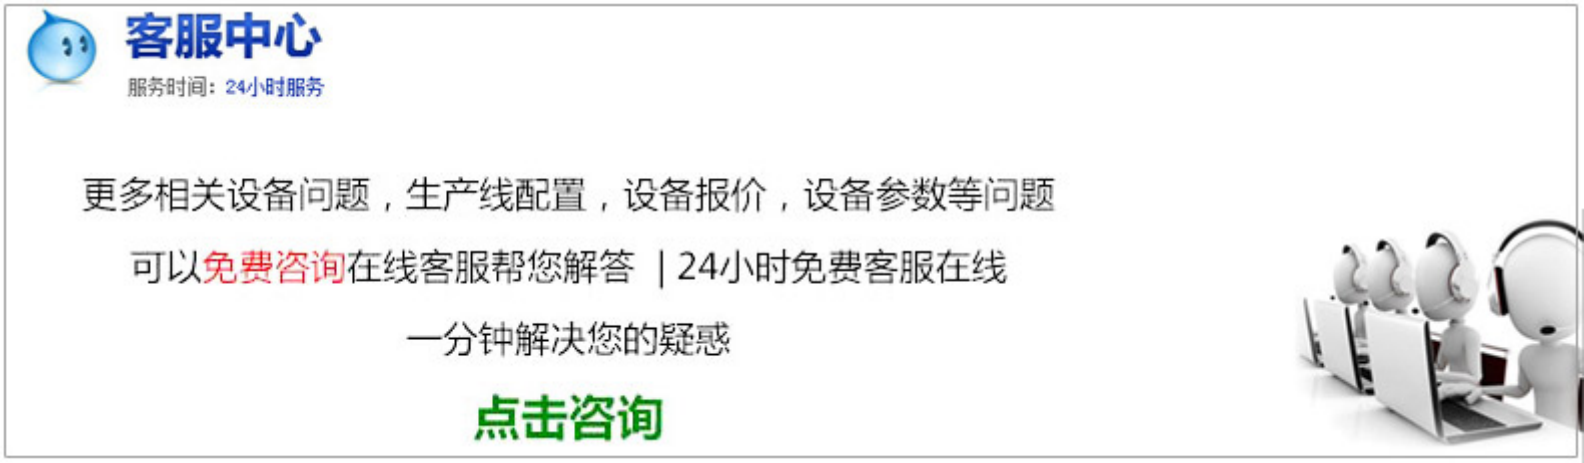

SZZ800400

义煤集团跃进矿SZZ/型转载机产品特点：SZZ800400适用于缓倾斜煤层，长壁式回采工作面的顺槽设备。与皮带机机尾自移装置和转载机自移装置配套使用，实现快速移动，与输送机的搭接卸载方式为端卸或者交叉侧卸。与皮带机机尾白移装置和转载机白移装置配套使用，实现快速移动，与输送机的搭接卸载方式为端卸或者交叉侧卸。警告！.1电气设备在煤矿井下应安全接地，严禁带电开盖！.2除了运输煤炭和少量矸石外，转载机不得携运任何其SZZ800400物品，否则将造成设备损坏及人员的严重伤亡。在转载机运行中，在采空区侧的人员不得靠在转载机挡板上，不得将身体伸向工作面一侧，否则会导致受伤或死亡。所谓“ 切断 ”，就是维护人员挂牌锁定，并从供电中心将电缆拆下,任何其SZZ800400的理解都是不准确的，否则将可能导致人身伤害和设备损坏。 SZZ/型转载机使用说明书S+—SY在液压系统的泵运转时，不要拆卸液压零部件。

当需要拆卸或更换液压零部件时，要确定压力已被隔离，液体被排回油箱或大气中，否则将导致人身伤害或其SZZ800400危害。小心！确保减速器联接罩和电机上无煤岩石和其SZZ800400杂物，否则可能由于设备过热点燃煤和其SZZ800400可燃性材料引起失火。机器加油需用洁净容器，避免油质污染，造成元件损坏！减速器油温达到°C时，应停机冷却，降温后再开机工作！输送机发生故障或运行异常时应立停机，检查维修时应标明“ 禁止起动本机 ”的告示。

第二章总述产品用途和使用范围SZZ/型转载机是与大型综采工作面设备配套使用的顺槽输送转载设备，完成把工作面输送机送来的煤输送破碎转运到后续皮带输送设备上的任务,并提供相应的连接手段。特点SZZ800400适用条件和特点S+—SY1本机传动功率大，结构紧凑，整机体积不大，高度低，整体可靠性更高，（详见附图）。

本机设计有铰接槽能垂直弯曲±°，头传动部相对于机尾可左右摆机动，上下转动,从而能在一定程度上适应顺槽底板起伏。

第六章转载机组成及用途本转载机分为主体（S，破碎机以前部分）和机尾部（S，破碎机以后部分）本转载机的机械传动系统见附图。本转载机的主体部和机尾部主要有机头传动部架桥槽凸槽凹槽联接槽铰接槽卸料槽特殊卸料槽阻链器和其SZZ800400零部件等组成。机头传动部：机头传动部(见附图)，是由传动装置机头架后槽体链轮组件舌板组件和远程润滑装置等组成,可根据顺槽实际需要安装以适应左右工作面。

其中减速器（JS--）需按说明书要求注润滑油，接水冷却；链轮要接远程注油装置，加注N或N润滑油；伸缩机架和液控系统（阀管油缸）配合可伸缩，在小范围内微调刮板链张力。

，　SZZ/型转载机使用说明书a)S+—SY机架：机架分为（前机架）和后槽体（后机架）两大部分。

安装拨链器时拨　SZZ/型转载机使用说明书S+—SY叉插入链轮齿的沟槽内，可保证刮板链的链条与链轮能顺利的啮合和分离。

当更换拨链器时，拆卸舌板，可更换，具有不需拆卸链轮的优点e)紧链装置：紧链装置在传动装置中整体安装，具体组成安装使用和维护见其使用说明书。刮板链的张紧力大小必须适中，张紧力过小，会导致在机头链轮轴下的链条松驰而掉链，链条和刮板与链轮接合不紧而跳链，最终引起刮板跳出（尤其在机头）以及链环扭结；张紧力过大，会导致链条链轮刮板和转载机加速磨损，且驱动转载机的功率损耗增大。f)g)减速器见《JS--型减速说明书》电机：YBSD/-/GX，输送槽：有多种样式，但槽形基本相同。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/IZbBSZtiPIn.html