立磨液压故障,立磨液压系,立磨液压系统

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

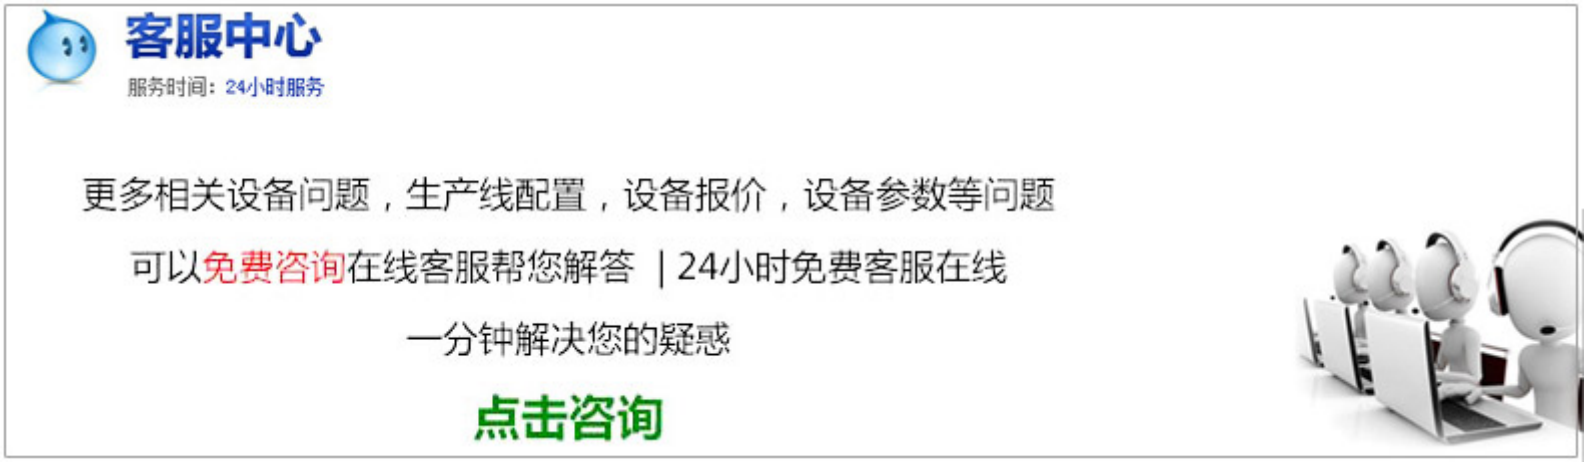

立磨液压故障,立磨液压系,立磨液压系统

《立磨液压站说明及故障解析》液压元件工作原理说明：液压泵：将电动机输出的机械能转换为液体压力能的能量转换装置。液压控制阀：是液压系统的控制元件，用来控制和调节液流方向压力和流量，从而控制执行元件的运动方向输出的力或力矩运动速度动作次序，以及限制和调节液压系统的工作压力，防止过载等。中控操作.1建立张紧压力：电磁阀得电油路说明：液压油经油泵加压排出，经单向阀过滤器二位四通电磁阀17（17得电，变向）二位二通电磁阀1（1失电，常通状态），经输送管道分别给三个液压缸活塞杆侧供油，当张紧压力达到bar时，油泵延时运转秒后停止。抬辊第一阶段：电磁阀得电油路说明：油泵运转，液压油经单向阀6过滤器二位四通电磁阀17（17失电，常通状态）单向节流阀二位二通电磁阀（得电，常通状态）,分别经单向阀aaa给三个液压缸活塞侧供油，当抬辊压力升至bar时，油泵停止。

抬辊第二阶段：电磁阀得电油路说明：油泵运转，液压油经单向阀过滤器二位四通电磁阀17（17失电，常通状态）单向节流阀二位二通电磁阀（失电，常通状态）流量分配器，分别给三个液压缸活塞杆侧供油，docincom磨辊开始抬起，三个磨辊高度都达到㎜后，油泵停止；当经流量分配器的油压过高，超过3bar时，溢流阀a将起卸压作用，回油入油箱。

立磨液压故障,立磨液压系,立磨液压系统

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/KKi5LiMojQ7mc.html