磨石地坪怎样磨光的

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

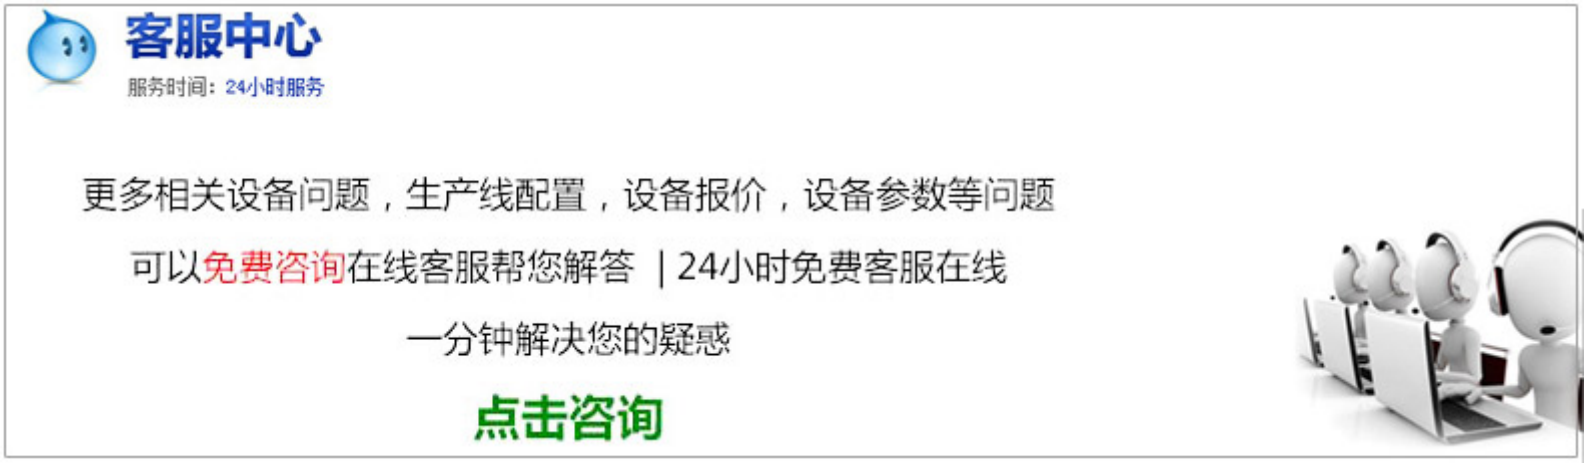

磨石地坪怎样磨光的

金刚石磨头：该磨头中投入大量的人造金刚石，由于金刚石特别坚硬锋利耐磨，所以使用该磨头磨制水磨石地坪效率高，质量好，磨削寿命长。金刚石水磨石机：该机具有转速高冷却好工作平稳，操作轻便等特点，是充分发挥金刚石磨头优势的配套机具。金刚石水磨石机使用金刚石磨头磨削，有以下特点：效率高：粗磨效率为，精磨可达质量好：磨削的地坪平面度，光洁度好。二主要技术参数：磨盘直径㎜磨盘转速转/分磨削效率粗磨-平方米/小时细磨-平方米/小时磨盘寿命-0m/小时电机功率KW外形尺寸48总重1kg三结构说明：上图是金刚石水磨石机的结构图，由电机通过三角带带动主轴转动。定心球可以在主轴孔内轴向移动，弹簧压紧定心球，使其与法兰盘的内球面始终贴合，保证法兰盘与主轴的同心度，四个拨肖把主轴的扭矩传递给法兰盘，使与法兰盘紧固在一起的金刚石磨盘告诉旋转，进行工作，工作中弹簧被压缩较多时，定心球上平面压紧尼龙碗，起减震作用。行走轮可以通过行走轴在调节杆上前后移动，以调整金刚石磨盘对地面的压力，行走轮的伸出高度（相对机壳底面）通过调节螺钉进行调整，工作中应使用行走轮与金刚石磨盘（相对机壳底面）的伸出高度相同，以减少噪音和机件磨损。四更换金刚石磨块：当金刚石磨块的厚度磨石地坪怎样磨光的还剩-㎜左右时，金刚石已消耗完，此时应及时更换新磨块，以免磨盘磨损。更换方法：松开螺钉，把整个磨盘从机器上取下，去掉旧磨块，换上新磨块，安装新磨块时注意将磨块上的定位销对准磨盘上的定位孔，加上皮革垫和弹簧垫圈，以防

磨石地坪怎样磨光的

磨块工作中因松动而损坏。金刚石磨块的选择：我公司生产的金刚石磨块分有粗细精三种，使用粗磨块工作效率高，寿命长，一般用于第一遍磨平工作；选用细磨块可以提高光度，细磨块一般用于粗磨过的地坪，否则，不仅效率低，而且造成浪费。

地坪磨石

如地坪光度要求较高时，可以选用精磨块，进一步提高光度，由于精磨块工艺复杂，价格较粗细磨块高，所以只有经过细磨的地坪，才允许使用。开刃：更换过磨块的盘最好现在一般水泥地面上磨-0min，待磨块上的金刚石暴漏出来后，再进行工作，否则，工作效率低，有时磨石地坪怎样磨光的还会打掉石子。接通水源，通过阀门调节水量，一般用水量以L/min为宜，或凭经验掌握，以磨过的地面不发干，能清楚看到新磨的地面为宜。确认无问题后，再进行工作，开动机器时，手先压下扶把使磨盘离开地面，等机器正常运转后，使磨盘轻轻落下，进入正常工作，不要突然落下磨盘，以免磨块突然受力损坏。工作中手扶扶把，根据习惯和需要，使机器移动，由于本机效率高，工作中不要停留，以免留下凹坑，水磨石地面一般磨去㎜左右，石子露出均匀可，不要磨掉过厚，否则会降低工作效率，缩短磨盘寿命。

六维护保养与注意事项：工作前检查各部螺钉有否松动，电器部分有无漏电现象，待检查修理完毕后，按工作程序作业。

当水磨石地坪硬化程度达0%时为该机最适宜的磨削时机，如超过%后该机虽能正常工作，但工作效率和磨盘寿命会有降低。金刚石水磨石机与金刚石磨盘配套使用有以下特点：效率高：粗磨0—4?/h质量好：磨削地坪的平面度光度好。开机前，必须认真细心检查各部位连接螺栓是否紧固可靠，转动部位是否正常，电线有无破损，电器是否受潮漏电缺相，然后接通电源。网址来源/chanpin/水磨石机河北润连机械设备有限公司是一家专业生产砂浆泵的厂家，河北润连机械设备有限公司是一家专业生产砂浆泵的厂家河北润连机械设备有限公司是一家专业生产砂浆泵的厂家，河北润连机械设备有限公司是一家专业生产砂浆泵的厂家加工定制：否品牌：洁霸类型：石面加重翻新机型号：BF型号：BF电源类型：电线电压：V重量：kg重量：kg空载转速：54r/min特大功率电机，配置的加重铁，可随意装卸。强劲动力输出，一机多用，集地面地毯清洗地面晶面处理大理石翻新及楼梯清洗打蜡抛光于一体，操作灵活简便。工程机械种类地坪机械型号Z产品类型全新产品别名地面水磨石机产品用途磨石地坪怎样磨光的适用于水磨石地坪的磨平与磨光，路面水泥制品及各种板材的磨削。

磨石地坪怎样磨光的

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/sCwzMoShiLtqk3.html